TVmotions®

Deutsch

TVmotions®

LCD/Plasma Wandhalterung

Montageanleitung

Inhalt

1 ALLGEMEINES

1.1 Montage/Bedienungsanleitung 3
1.2 Verwendungszweck 3
1.3 Bestimmungswidrige Verwendung 3
1.4 Gesetze, Richtlinien und zu beachtende Normen 3

2 SICHERHEITSHINWEISE

2.1 Symbole/Warnungen 4
2.2 Symbole auf der Halterung 4
2.3 Organisatorische Maßnahmen 4
2.4 Informelle Sicherheitsmaßnahmen 4
2.5 Hinweis für diejenigen, die die Montage ausführen 4
2.6 Transport und Montage 4
2.7 In einem Notfall 4
2.8 Wartung und Instandhaltung 4
2.9 Reinigung 4
2.10 Anhaltende Risiken 4

3 INHALT DER VERPACKUNG 5

4 MONTAGE

4.1 Überprüfen der Elemente 6
4.2 Verpackung 6
4.3 Benötigte Werkzeuge 6
4.4 Stelle 7
4.5 Wandplatte 8
4.6 Montage Halterung auf Wandplatte 9
4.7 Aus-und einfahren der Halterung 10
4.8 Abstandshalter aufkleben 10
4.9 TV-Bildschirmfuß entfernen und Bildschirm an der Halterung aufhängen 11
4.10 Einstellen der Neigung des Bildschirms 12
4.11 Montage des Stützelements 13
4.12 Endprüfung 13

5 TECHNISCHE DATEN 14

7 KUNDENSERVICE 15

8 ENTSORGUNG 15

9.1 Entsorgung 15

6 Kundenservice

Falls Sie den Kundenservice befragen möchten, bitte Ihre Händler- Rufnummer oder Email eintragen:

Verkauf/Marketing:

Dataflex®

Dataflex International BV
Tel. +31 (180) 515 444
info@dataflex-int.com

7 Produzent

TVmotions®
www.tvmotions.com

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

CE

8 Entsorgung

8.1 Entsorgung

- Bitte alle Teile nach Materialart trennen und nationale Gesetze/Vorschriften berücksichtigen!

5 Technische Daten

Montageanleitung	TV motions 1.1 m (09-2011)
Baujahr	2008
Productionsland	Malaysia
System	Wandhalterung für TV-Flachbildschirm
Material-Struktur	Stahl und Kunststoff
Verpackungsgewicht	± 9 kg

1 Allgemeines

1.1 Montage/Bedienungsanleitung

Das Leitprinzip für eine sichere Anwendung und einen störungsfreien Betrieb dieser Halterung ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitsinformationen und Vorschriften.
Diese Montage/Bedienungsanleitung enthält die wichtigsten Informationen, notwendig für eine sichere Montage und den Betrieb der Halterung. Diese Montage/Bedienungsanleitung, insbesondere die hierin enthaltenen Sicherheitshinweise müssen von den Personen beachtet werden, die die Montage der Halterung und den Betrieb des fertigen Produkts ausführen möchten. Noch wichtiger ist, dass die Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung an dem Ort, an dem die Halterung eingesetzt werden soll, jederzeit eingehalten werden.

1.2 Verwendungszweck

Die Halterung darf nur als Wandhalterung für TV-Bildschirme in einem offenen und geräumigen Bereich eingesetzt werden. Die Halterung darf nur für diesen Zweck verwendet werden. Verwenden Sie die Halterung nicht außerhalb des Hauses. Bitte beachten Sie die Bestimmungen des Abschnitts 2. Sicherheitshinweise. Kinder können sich nicht völlig über die Gefahren der Halterung bewusst sein, falls diese unbeaufsichtigt sind. Jede andere Verwendung als die oben angegebene ist unpassend. Der Hersteller kann auf keinerlei Weise haftbar gemacht werden für Schäden, die aus unsachgemäßem Gebrauch entstehen könnten.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch:
- Beachtung aller Informationen aus der Montage/Betriebsanleitung und
- Verbot von jeder Art von Neben- oder Umbau der Halterung.

1.3 Bestimmungswidrige Verwendung
- Verwenden Sie die Halterung nie für andere, nicht angegebene Zwecke.
- Verwenden Sie die Halterung nicht unter nassen Bedingungen.

1.4 Zu beachtende Gesetze, Richtlinien und Normen
- Maschinenrichtlinie 98/37/EG

WARNUNG jede Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt ist, führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, also das Gerät zu benutzen.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Symbole/Warnungen

Die Montage/Betriebsanleitung zeigt die folgenden Begriffe und Zeichen um Gefahren anzuzeigen:

Dieses Symbol weist auf eine unmittelbar drohende Situation für das Leben oder die Gesundheit jeder Person. Nichtbeachtung derartiger Informationen können schwerwiegende Folgen haben für die Gesundheit.

2.2 Verwendete Symbole auf der Konsole

Legen Sie keine Gegenstände oder Körperteile zwischen die beweglichen Teile der Halterung. Dies könnte (schwere) Körperverletzung zu Folge haben.

2.3 Organisatorische Maßnahmen

- Die Halterung sollte am besten von zwei Personen montiert werden.

2.4 Informelle Sicherheitsmaßnahmen

- Bewahren Sie die Montage / Bedienungsanleitung immer an dem Ort auf, wo die Halterung zu allen Zeiten verwendet wird.

2.5 Hinweis für diejenigen, die die Montage ausführen

- Die Halterung muss montiert/betrieben werden von Personen über 16 Jahren.
- Diese obengenannten Personen sollten die Montage / Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

2.6 Transport und Montage

- Halterung darf nur in einer geschlossenen Position verlegt oder transportiert werden.

2.7 In einem Notfall

- Verlassen Sie die unmittelbare Umgebung der Halterung bei jedem ungewöhnlichen Geräusch oder erkannten Fehler und nehmen Sie die Halterung NICHT in Betrieb.

2.8 Wartung und Instandhaltung

- Die Halterung und seine Komponenten sind wartungsarme Artikel und benötigen keine spezielle regelmäßige Wartung.
- Machen Sie keine Reparaturen an der Halterung oder anderen Komponenten.
- Nehmen Sie auch keine Änderungen an der Konstruktion der Halterung vor.
- jeder defekte Komponent muss entfernt und ausgetauscht werden und durch neue, Original- Komponenten vom Hersteller ersetzt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile vom Hersteller. Werden solche Arbeiten von einem Fachmann ausgeführt, bitte unter Bezugnahme und Hinweis auf diese Montage/Betriebsanleitung.

2.9 Reinigung

- Reinigen Sie oder nehmen Sie Staub ab mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.

2.10 Anhaltenden Risiken

Diese Halterung ist nach dem letzten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut worden. Dennoch können bei ihrer Verwendung ein Risiko für Gesundheit und Sicherheit von Nutzern oder Dritten, Schäden an der Konsole oder an anderen Gegenständen bei nicht sachgemäßem Gebrauch entstehen. Die Halterung darf nur verwendet werden:

- für den Zweck, für den sie bestimmt war.
- wenn es absolut sicher ist, dies zu tun.

4.11 Montage des Stützelements

Bei Bildschirmen mit einem Gewicht von mehr als 10 kg, empfehlen wir den Einsatz und Montage des Schutzelementes. Dieses verhütet Durchbiegung der Halterung.

1. Montieren Sie Teil # 11 In die dafür vorgesehenen Schlitze an der Unterseite des viereckigen Rohres.
2. Verbinde Teil 11 an diesem Rohr mit Teil # 12: Schraubensatz.
3. Montieren Sie Teil # 13 um Teil # 11 herum, zum Schutz dieses Mechanismus.

1.

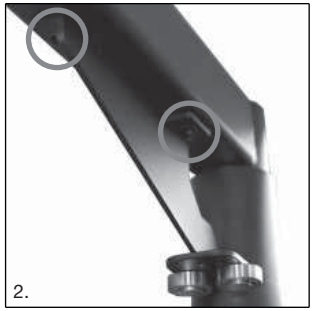
2.

3.

4.12 Endprüfung

Bei irgendwelchen Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an einen Spezialisten und machen nicht weiter!

Hängt alles sicher an der Wand?
Es gibt keine Objekte die eine freie Bewegung behindern?
Die Kabel behindern freie Bewegungen nicht?
Wenn die Kombination von Bildschirm und Konsole eine schwerere Bewegung verlangt, die 3 Schrauben (# 7) mit der Hand andrehen.

4.10 Einstellen der Neigung des Bildschirms

Wenn der Bildschirm nicht in der gewünschten Neigungsstellung durch die Halterung gehalten wird, gibt es zwei mögliche Erklärungen:

A. Der Bildschirm ist zu schwer und bewegt sich nach vorne: Die Hauptfeder sollte angeschraubt werden.
B. Der Bildschirm ist zu klein und nicht vorwärts zu bewegen: Die Hauptfeder sollte gelöst werden.

Bei Zweifel wenden Sie sich bitte einen Spezialisten und machen nicht weiter!

Es ist ratsam, eine zweite Person zu bitten, bei den folgenden Schritten zu helfen!

1. Entfernen Sie den Bildschirm aus der Halterung.
2. Entfernen Sie die Abdeckkappe hinten auf dem unteren Rohr.
3. Entfernen Sie vorsichtig die sichtbare Mutter. Vorsicht! Hauptfeder Spannung!
4. Entfernen Sie vorsichtig den Zaun (Rad-und Bolzen) an der Vorderseite der unteren Röhre; seien Sie vorsichtig! Triebfeder Spannung! Die Triebfeder und Siebplatte sind nach hinten gezogen.
5. Denken Sie an die Position der Zugfeder.
6. Ziehen Sie den Schlauch ein paar Zentimeter nach hinten.
7. Die Triebfeder ist nun gelöst und die Siebplatte ist jetzt zurückgezogen.
8. Setzen Sie die Rohre wieder zusammen. Die Positionierung der Zugfeder in die gewünschte Position:
   - Wenn der Bildschirm zu schwer ist (A.) wählen Sie eine neue Position der Triebfeder nach rechts (im Uhrzeigersinn)
   - Wenn der Bildschirm zu leicht ist (B) wählen Sie eine neue Position der Zugfeder auf der linken Seite.
9. Schalten Sie die Siebplatte in die aufrechte Position. Dies erfordert einigen Aufwand.
10. Rück-Montage der entfernten Mutter in die ursprünglichen Position. Ziehen Sie an der Spannung erhöht sich die Triebfeder.
11. Rück-Montage des Zaun (Rad-und Bolzen).
12. Rück-Montage der der Abdeckkappe.
13. Verbinden Sie den Bildschirm mit der Halterung. Wenn das Problem weiterhin auftritt, befolgen Sie diese Schritte erneut und die Position der Zugfeder in Schritt 8.

2.

3.

4.

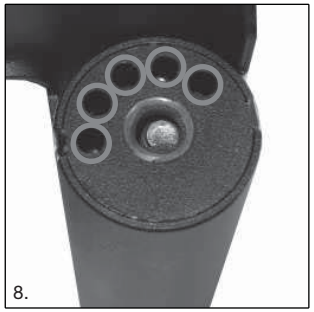
8.

10.

11.

3 Inhalt der Verpackung

#	Teil Name	STCK
01	Halterung	1
02	Wandplatte	1
03	VESA-Platte	1
04	Distanzhalter (Wandschutz)	2
05	Bohr/Lochbild	1
06	Hexagonal Schlüssel	1
07	Schraube	3
08	Kabelbinder	2
09	Montage-Anleitung	1
10	Standard Schraube/Dübel/Unterlegscheibe	4
11	Stützelement	1
12	Schraubensatz M5x8	1
13	Abdeckkappensatz	1
14	Schraubensatz M5x6	1

4 Montage

Die Installation dieses Produktes sollte von einem Fachmann durchgeführt werden! Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu installieren, wenn Sie unsicher über Ihre Fähigkeiten sind!

Bevor Sie versuchen die Montage auszuführen, lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise in Abschnitt 2.

4.1 Überprüfen der gelieferten Gegenstände

- Öffnen Sie den Karton vorsichtig.
- Dabei verwenden Sie keine langen Messer. Sie könnten damit die Komponenten im Inneren beschädigen.
- Überprüfen Sie die Teile mit der in § 3 Lieferumfang genannten Gegenstände was ausgeliefert und empfangen wurde.
- Prüfen Sie den Inhalt auf sichtbare Transportschäden. Im Falle einer Beschädigung oder falsche Komponenten bitte unserem Kundenservice melden(siehe Abschnitt 7).
- Versuchen Sie nicht die Halterung zu montieren, wenn es Schäden oder nicht korrekt gelieferte Komponenten gibt.

4.2 Verpackung

- Entfernen Sie die Verpackung. Bitte behandeln als Hausmüll/Papier.
- Beachten Sie die nationalen Entsorgungsvorschriften.

4.3 Benötigte Hilfsmittel

Eingeschlossen:

- Inbusschlüssel 3mm

Ausgenommen:

- Bohrmaschine + Bohrer
- Hammer + Punze (oder andere scharfe Spitze)
- Wasserwaage

Halten Sie das Original-Handbuch vom TV-Bildschirm immer in der Nähe.

4.9 Entfernen vom TV-Bildschirmfuß und hängen Sie Ihren TV-Bildschirm an die Halterung

Überprüfen Sie in der Bedienungsanleitung des TV-Bildschirms, wie man den Fuß von dem TV-Bildschirm entfernen muss!
Überprüfen Sie in der Bedienungsanleitung des TV-Bildschirms die richtige Größe der Befestigungsschrauben!

Falls Zweifel wenden Sie sich bitte an einen Spezialisten und machen bitte nicht weiter!

- Es ist ratsam, eine zweite Person zu bitten, ihnen bei dem folgenden Schritt zu helfen!
- Nehmen Sie den Fuß (einschließlich aller zusätzlichen unnötigen Teile um Gewicht zu reduzieren) ab.
- Montieren Sie die VESA-Platte auf der Rückseite des TV-Bildschirms mit (zu mindestens) 4 Schrauben.

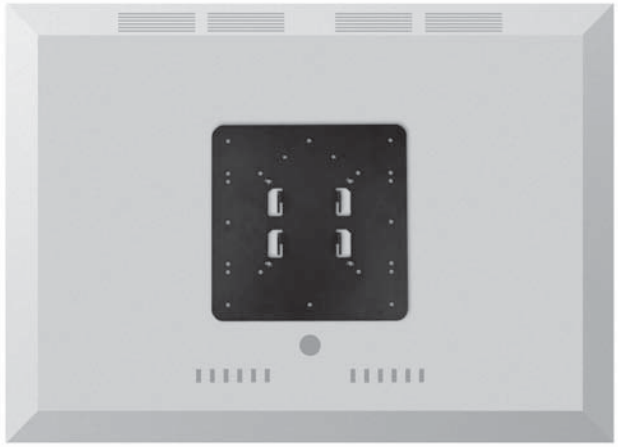

- Es ist ratsam, eine zweite Person zu bitten, bei dem folgenden Schritt zu helfen!
- Hängen Sie den TV-Bildschirm sorgfältig in die Halterung.
- Sichern Sie den TV-Bildschirm-Vesa Platte mit 2 Schrauben M5x6!

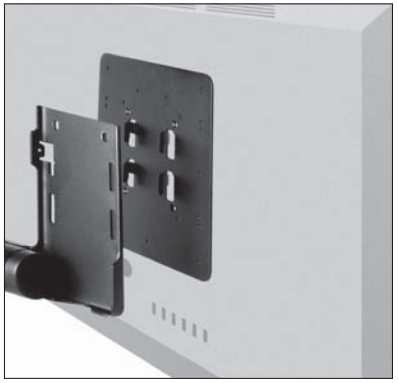

4.7 Aus- und einfahren der Halterung.

- Fahren Sie die Halterung vorsichtig mit der Hand aus. Bei Bedarf die 3 Feststellschrauben lösen.
- Drehen Sie dann diese 3 Schrauben, mit der Halterung in halb offener Stellung an.

4.8 Anbringen der Distanzhalter

Diese selbstklebenden Distanzhalter schützen die Wand vor Beschädigungen.

- Legen Sie die beiden Distanzhalter auf die Rückseite der Halterungen, laut Bild unten.

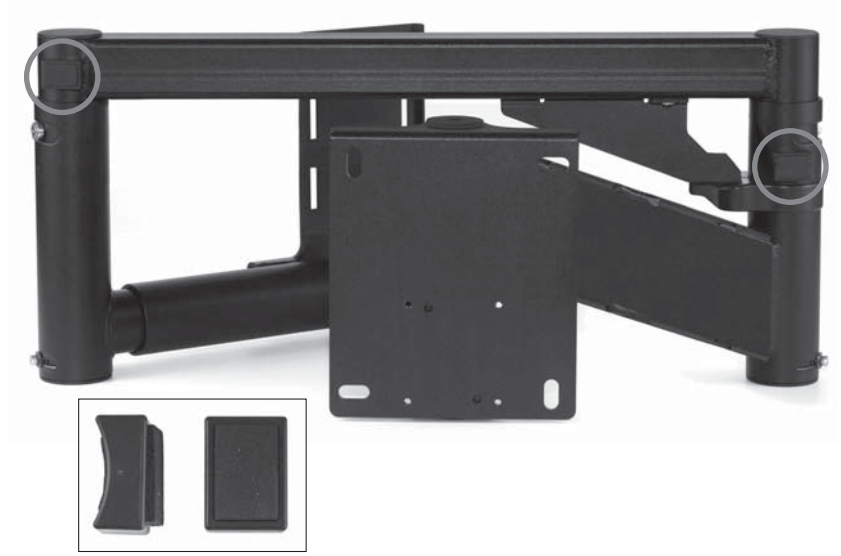

4.4 Stelle

Wahl der Stelle des Bildschirms.

Hinweis: Wand soll fest und massiv sein (für Ständerwände erweiterte Wandplatte verwenden).
Hinweis: Wand soll gerade und flach sein.
Hinweis: Halterung kann auf eine mehr nicht zentrierte Position gehängt werden und wendet sich an den Betrachter (wenn bevorzugt).
Hinweis: Halterung kann höher gehängt als in der TV-Bildschirm-Anleitung geraten wird und manuell auf den Betrachter (wenn bevorzugt) nach unten geneigt werden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung des TV-Bildschirms für den empfohlenen Standort (Sichthöhe und notwendigen freien Platz um den TV-Bildschirm herum).

Wählen Sie einen Standort mit genügend Freiraum, um volle Beweglichkeit der Halterung zu gewährleisten.

Überprüfen Sie die Position der Montagelöcher (auf der Rückseite des TV-Bildschirms) im Vergleich zur Mitte der Halterung der Vesa Platte und passen Sie nach Bedarf die hängende Höhe der Halterungen an der Wand an. Zum Beispiel: wenn die Löcher sich in der Rückseite des TV-Bildschirms auf einer höheren Position befinden, soll die Halterung auch höher montiert werden, damit der TV-Bildschirm letztendlich auf der gewünschten Höhe hängt.

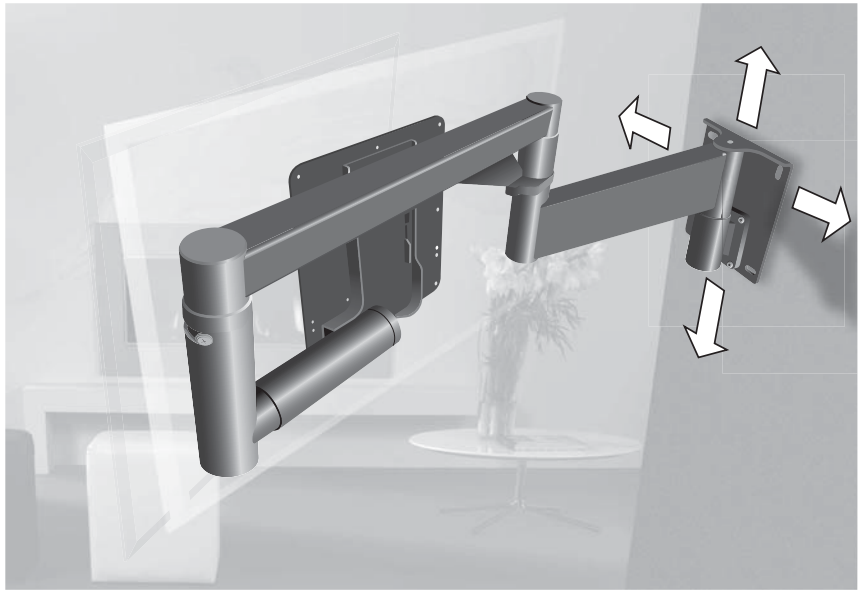

4.5 Wandplatte

- Verwenden Sie die Lochbild-Schablone um die Position zu markieren. Stellen Sie sicher, daß es völlig Waagerecht ist.
- Markieren Sie die 4 Punkte mit einem Hammer und einem scharfen und spitzen Werkzeug (zB Punze oder Nagel).
- Bohren Sie die 4 Löcher.

Hinweis: Stellen Sie fest, daß die richtigen Befestigungsmittel verwendet werden. (siehe Inhalt: Standard Schraube/Dübel/Unterlegscheibe für Stein-und Betonwände)
Nicht enthalten sind andere als obengenannten Schrauben. Je nach Art der Wand sollte man sich hier in einem Fachgeschäft beraten lassen!

Hinweis: Wahl der richtigen Schrauben mit Pflöcke die verwendet werden sollen.
Verwenden Sie eine Unterlegscheibe für jede Schraube.
Lassen Sie sich von einem Spezialisten beraten!

- Installieren Sie die Wandplatte nach Bild unten. (Drehbolzen oben und nach unten weisend)
- Schrauben anbringen und noch nicht voll anziehen.
- Die Wandplatte mit Wasserwaage horizontal hängen.
- Ziehen Sie dann die Schrauben gut an.
- Überprüfen Sie ob die Platte richtig an der Wand befestigt worden ist.

Falls irgendwelche Zweifel auftreten, wenden Sie sich bitte an einen Spezialisten und machen nicht weiter!

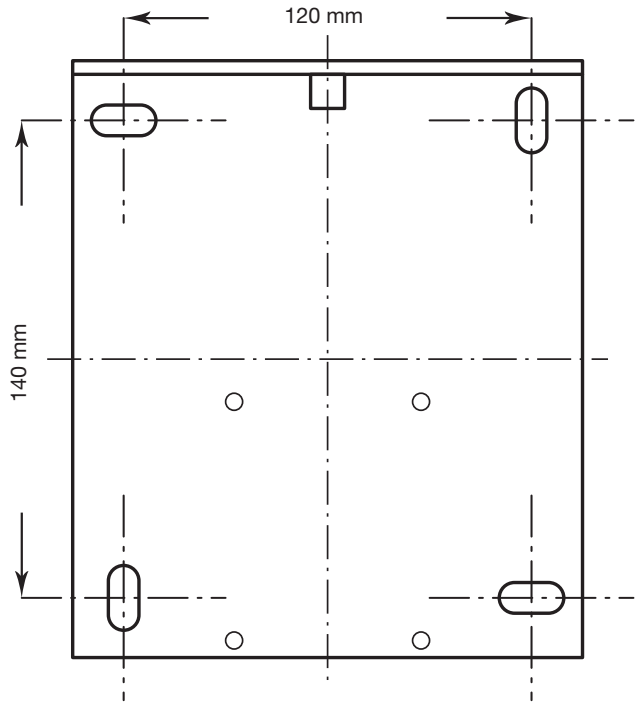

4.6 Montage-Rahmen auf Wandplatte

- Montieren Sie das Rohr-Teil der Halterung an der Wandplatte, das mittlere Rohr in den Gelenkbolzen der Wandplatte.
- Legen Sie die Halterung des zentralen Rohres gegen die Wandplatte, so dass die 2 kleinen Verriegelungs-Stifte in die dementsprechenden Löcher in der Wandplatte passen.

ACHTUNG! Seien Sie vorsichtig: die Halterung ist noch nicht gesichert!

- Installieren Sie die 4 Schrauben der Halterung um die Wandplatte zu sichern.